




Prace montażowe należy rozpocząć po całkowitym wyschnięciu elementów betonowych. Zbyt wczesny montaż więźby może spowodować jej wypatrzenie i deformację. Gwintowane kotwy stalowe powinny wystawać min 10 cm nad poziom wieńca.

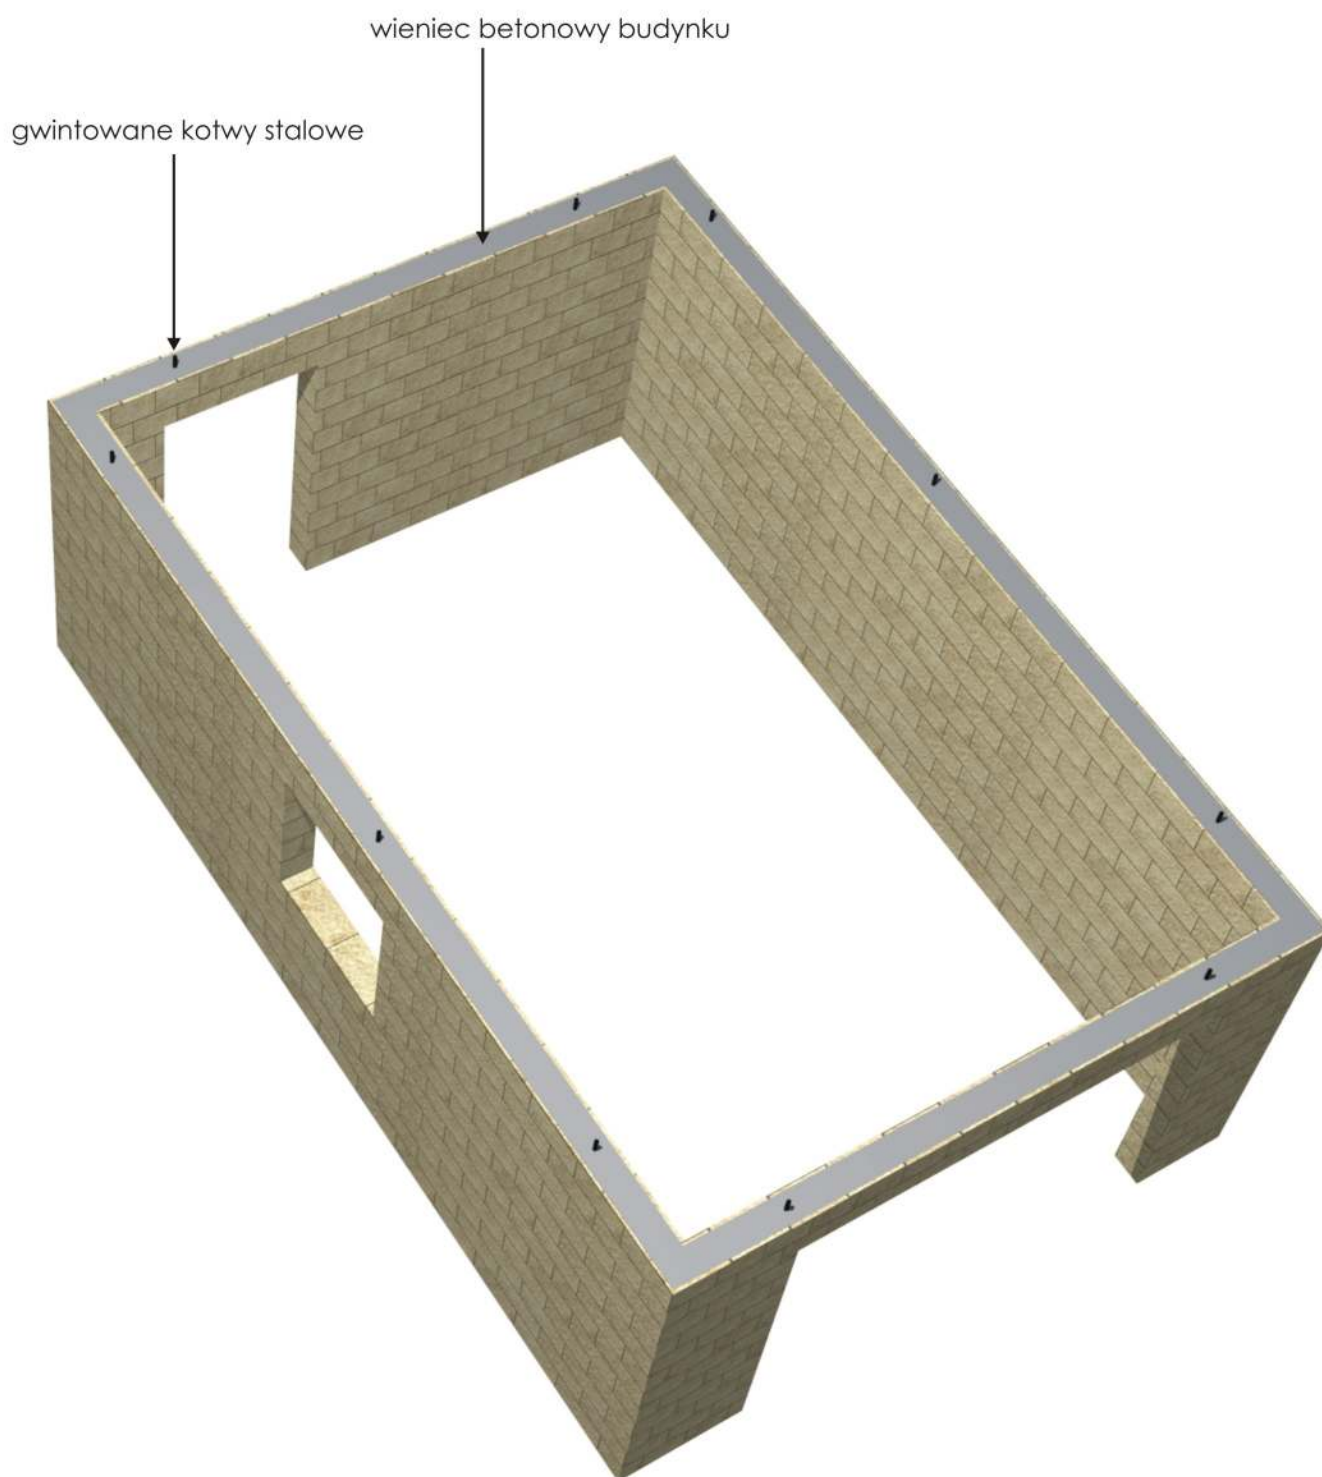

Po dokładnym ustawieniu murłaty przykręcamy ją do wieńca. Murłata powinna szczelnie dolegać do krawędzi muru i oraz na całej swojej długości być w poziomie.

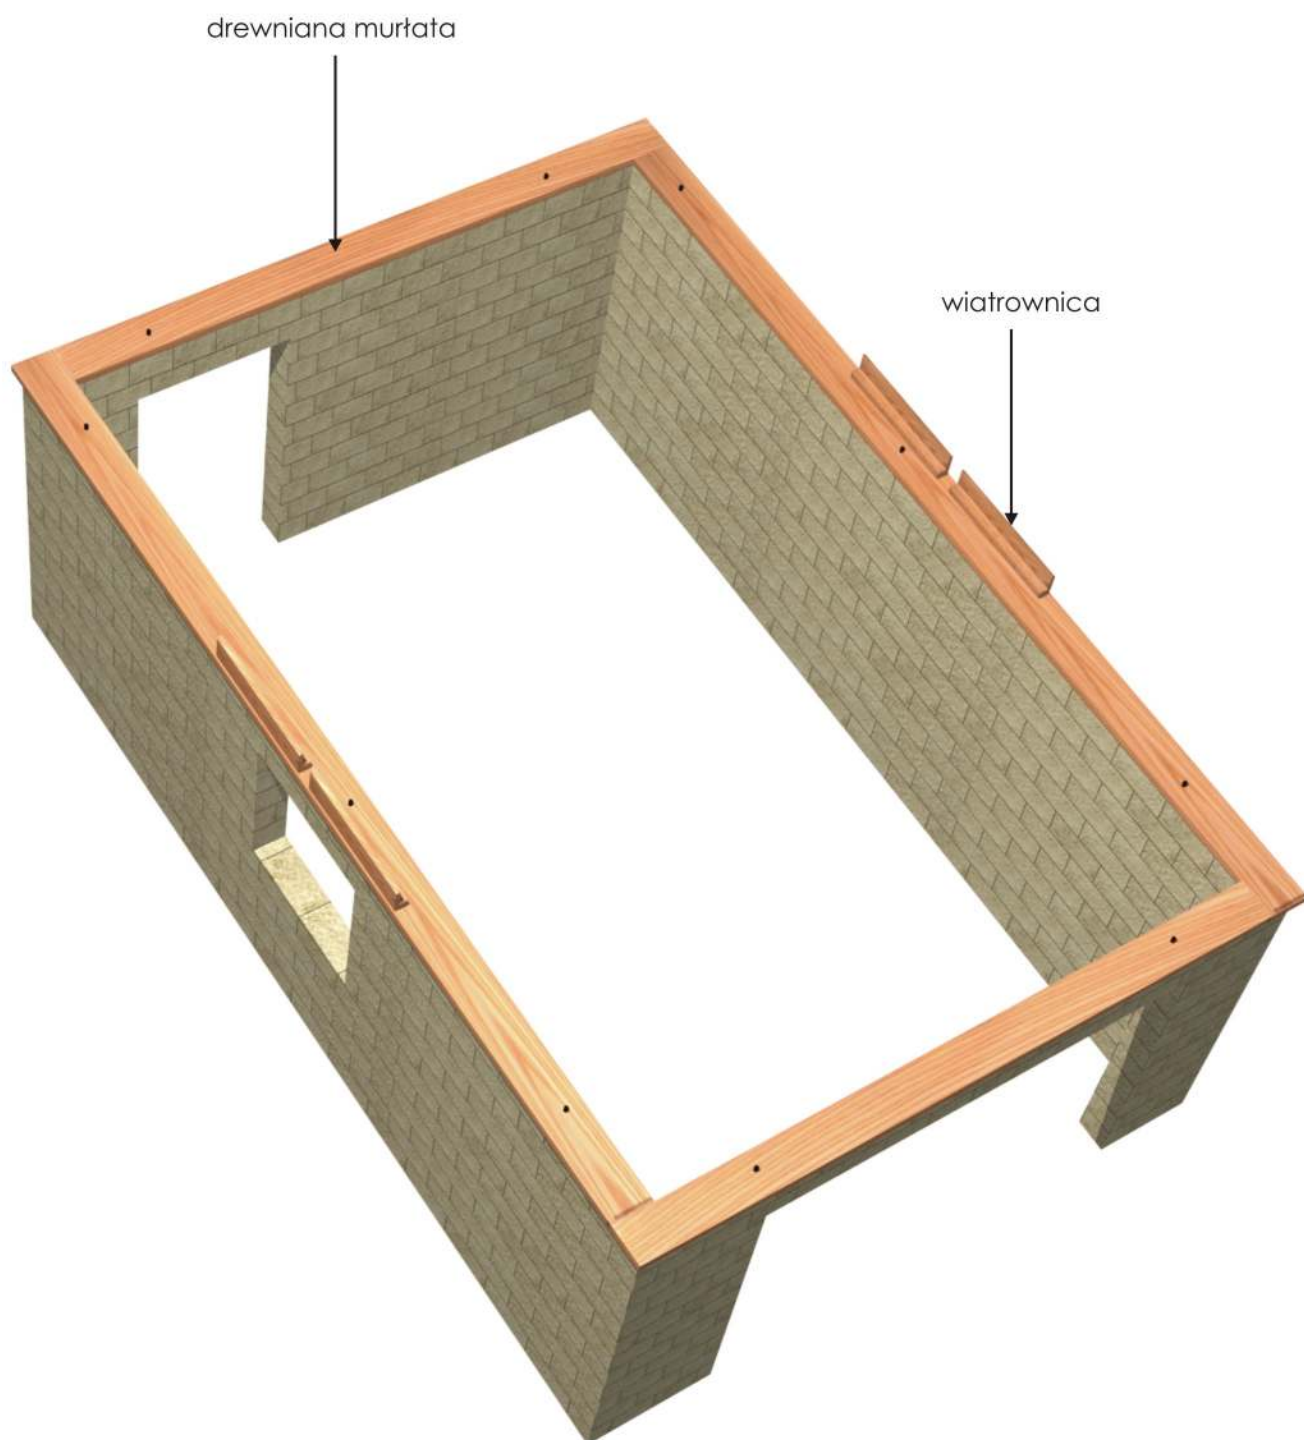


Po montażu murłaty do muru ustawiamy pierwszy więzár kratowy. Więzár dostawiamy do wiatrownicy. Więzár należy ustawić w pozycji pionowej. Jego środek powinien pokrywać się ze środkiem budynku. Więzár należy ustawić możliwie precyzyjnie, gdyż od jego położenia będzie zależała dokładność wykonania całej konstrukcji.

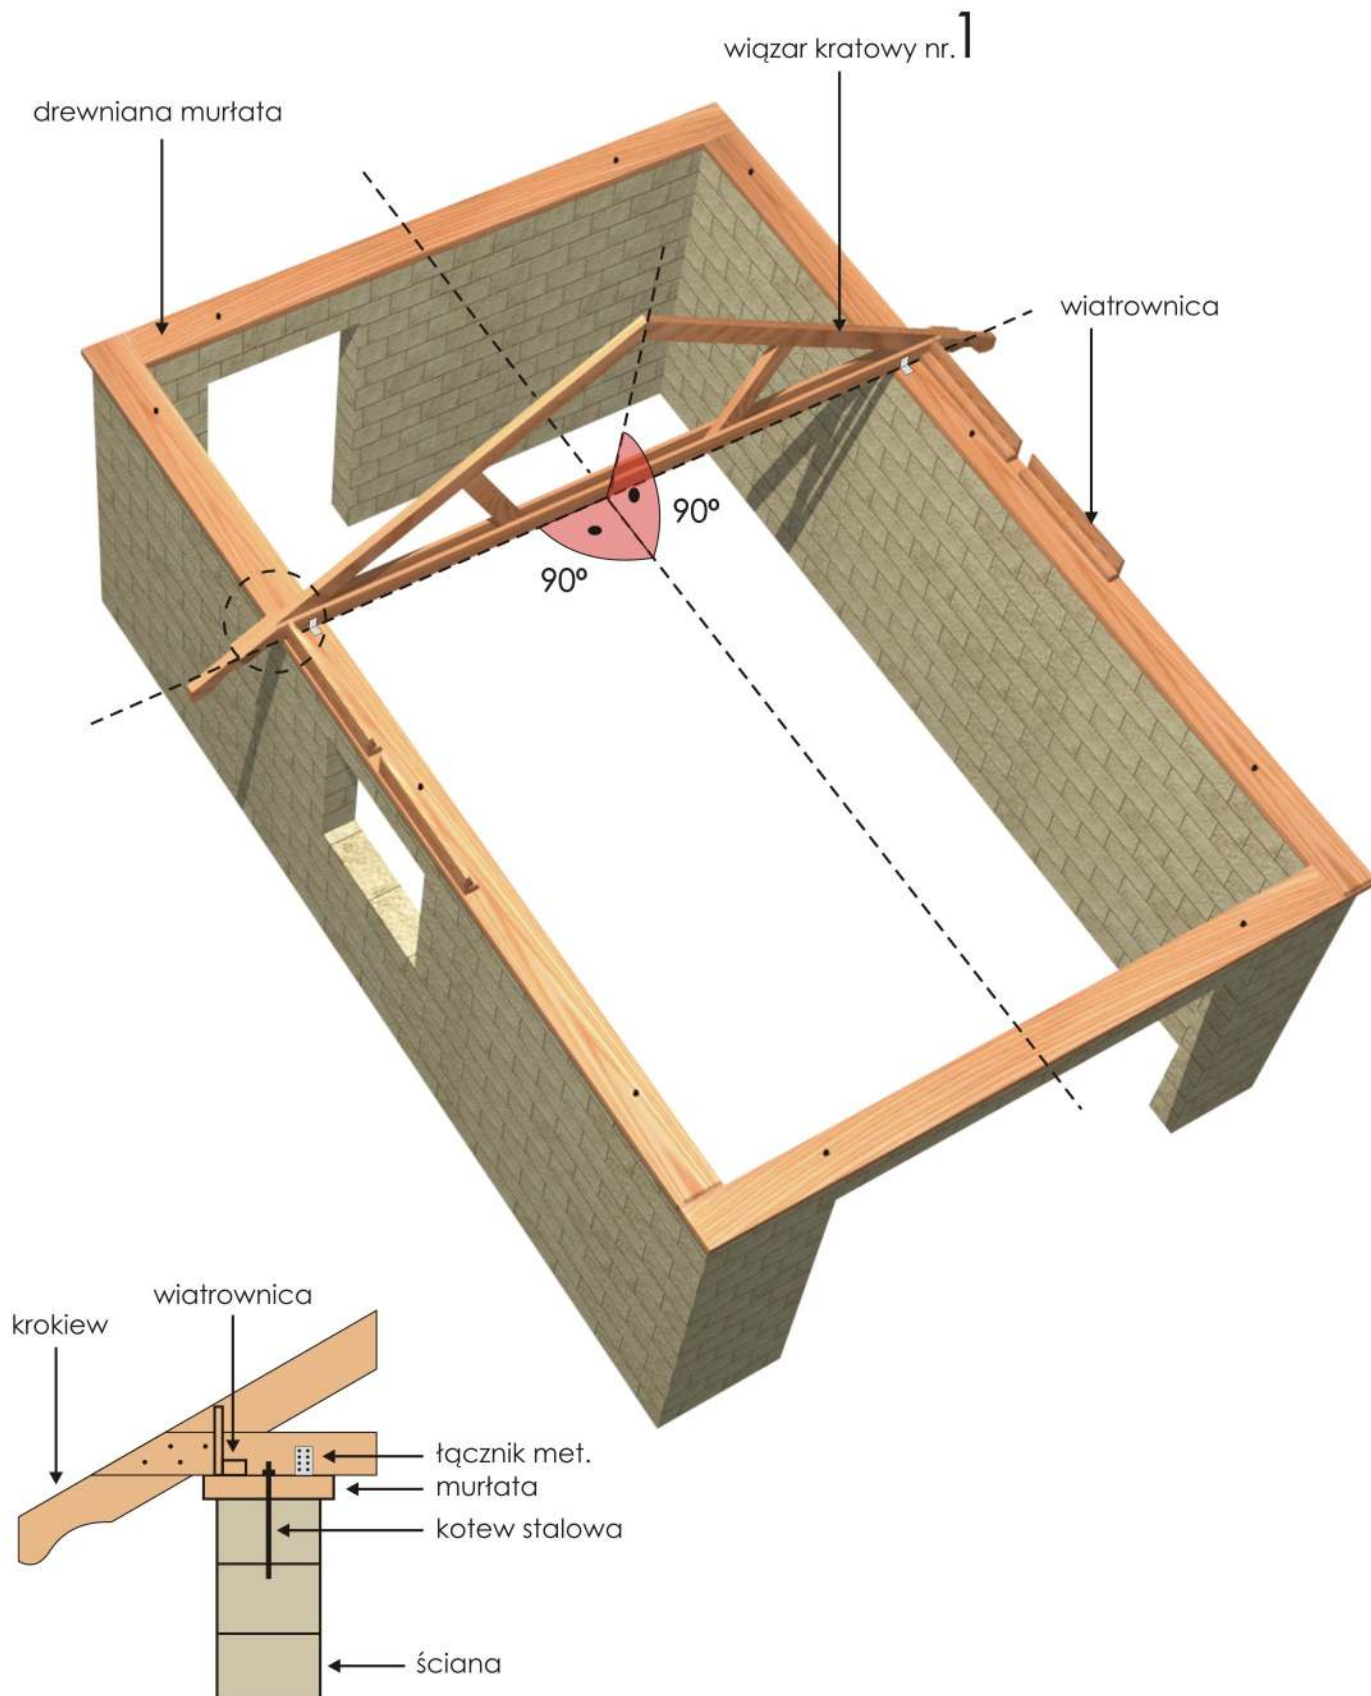


Szczegół 1. Zamocowanie więzara kratowego na murłacie

Do wiązara nr. 1 należy przymocować ćwiartkę dachową nr. 1. Należy ją przykręcić do wiązara oraz zamocować za pomocą łączników metalowych do murłaty. Należy zachować szczególną dokładność przy wytyczaniu położenia krokwi które muszą być w jednej linii.

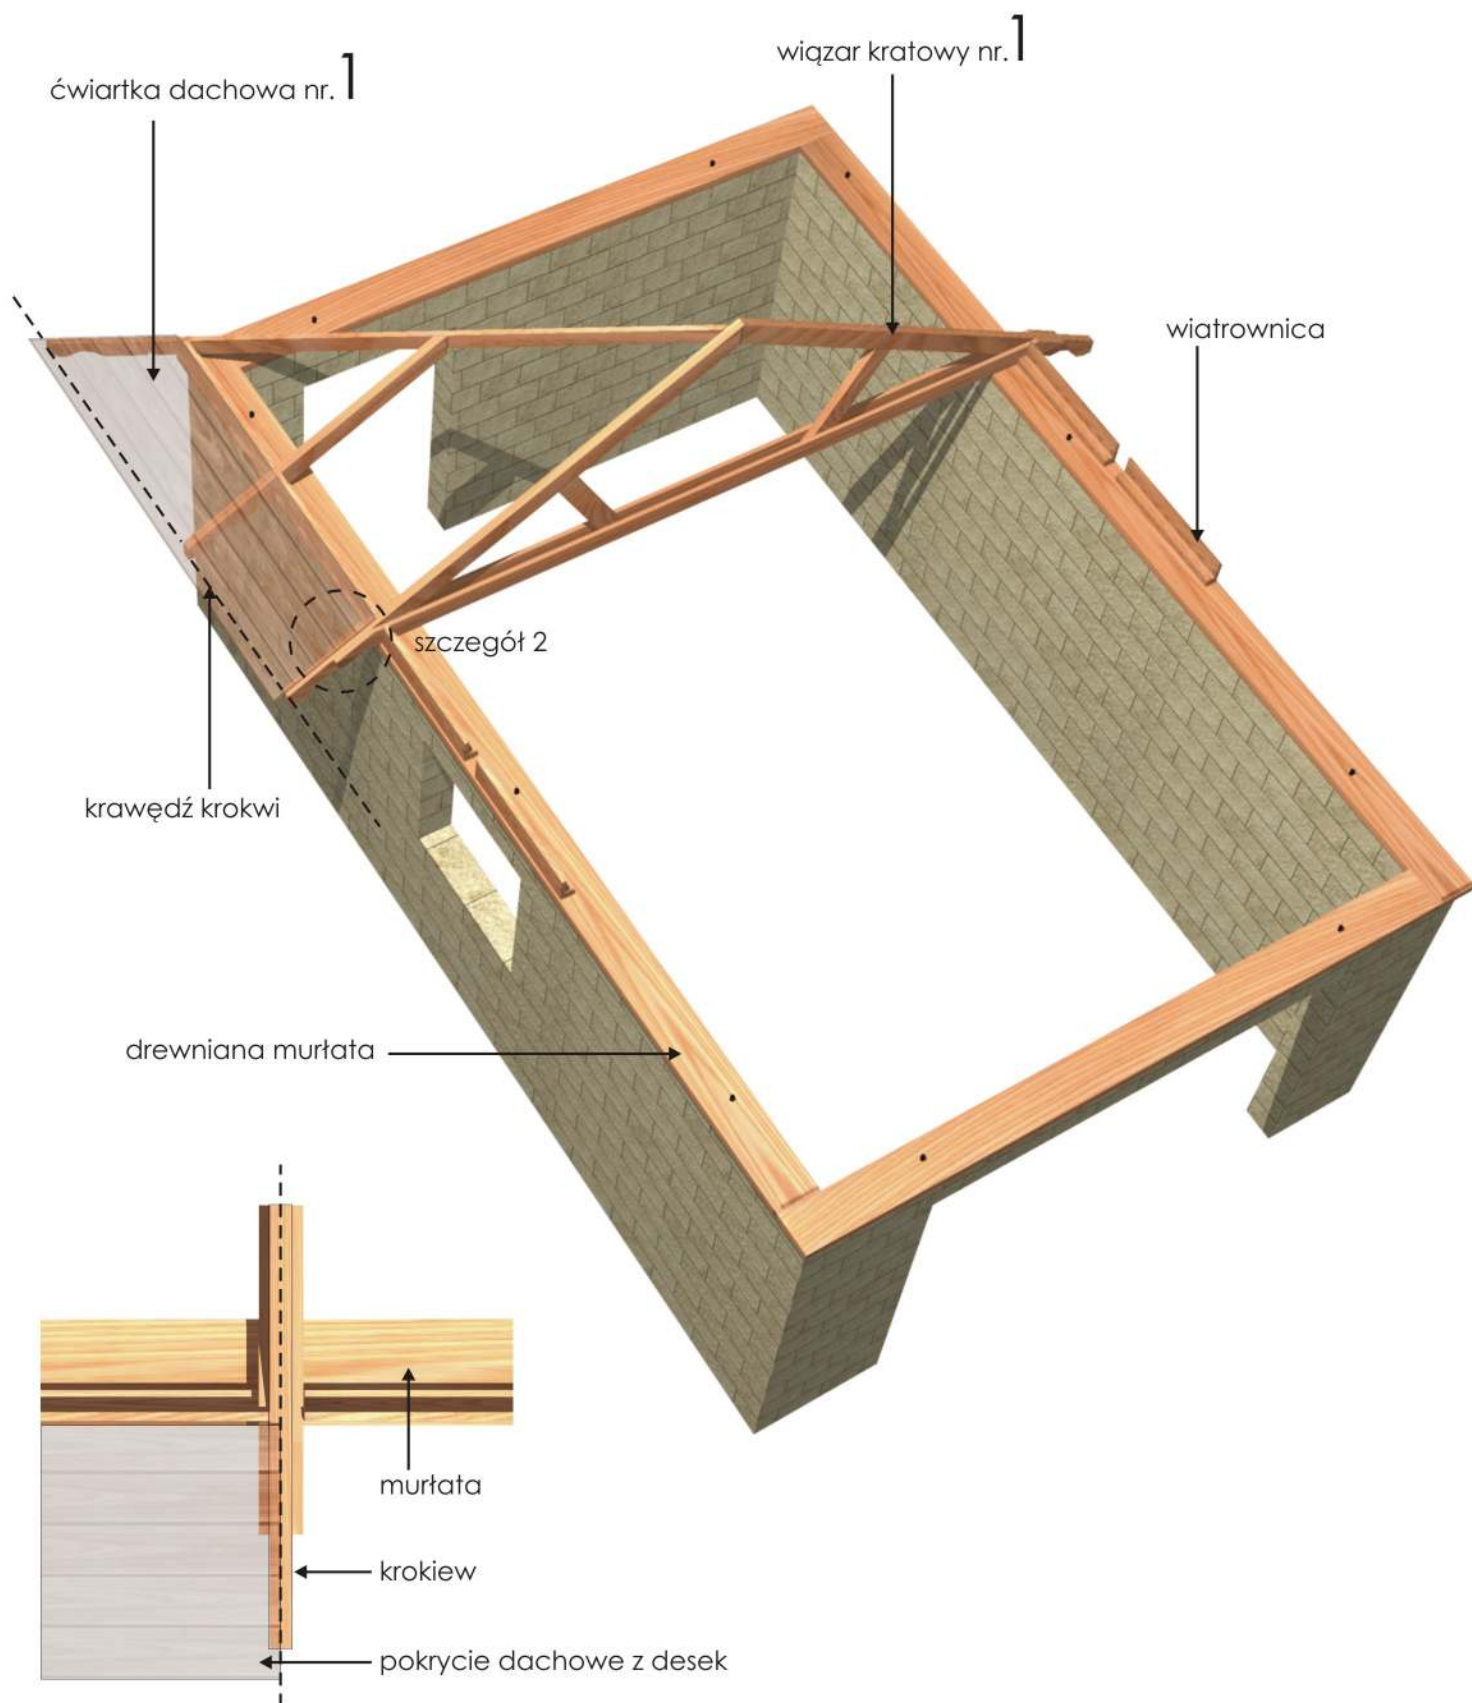


Szczegół 2. Deski ćwiartki dachowej nr. 1 należy przymocować dokładnie w połowie grubości krokwi nr. 1

Ćwiartkę dachową nr. 2 należy połączyć z ćwiartką dachową nr. 1 w wyznaczonych miejscach odpowiednimi śrubami. Po połączeniu obu ćwiartek śrubami (połówki krokwi) powstaje jedna krokwie narożna.

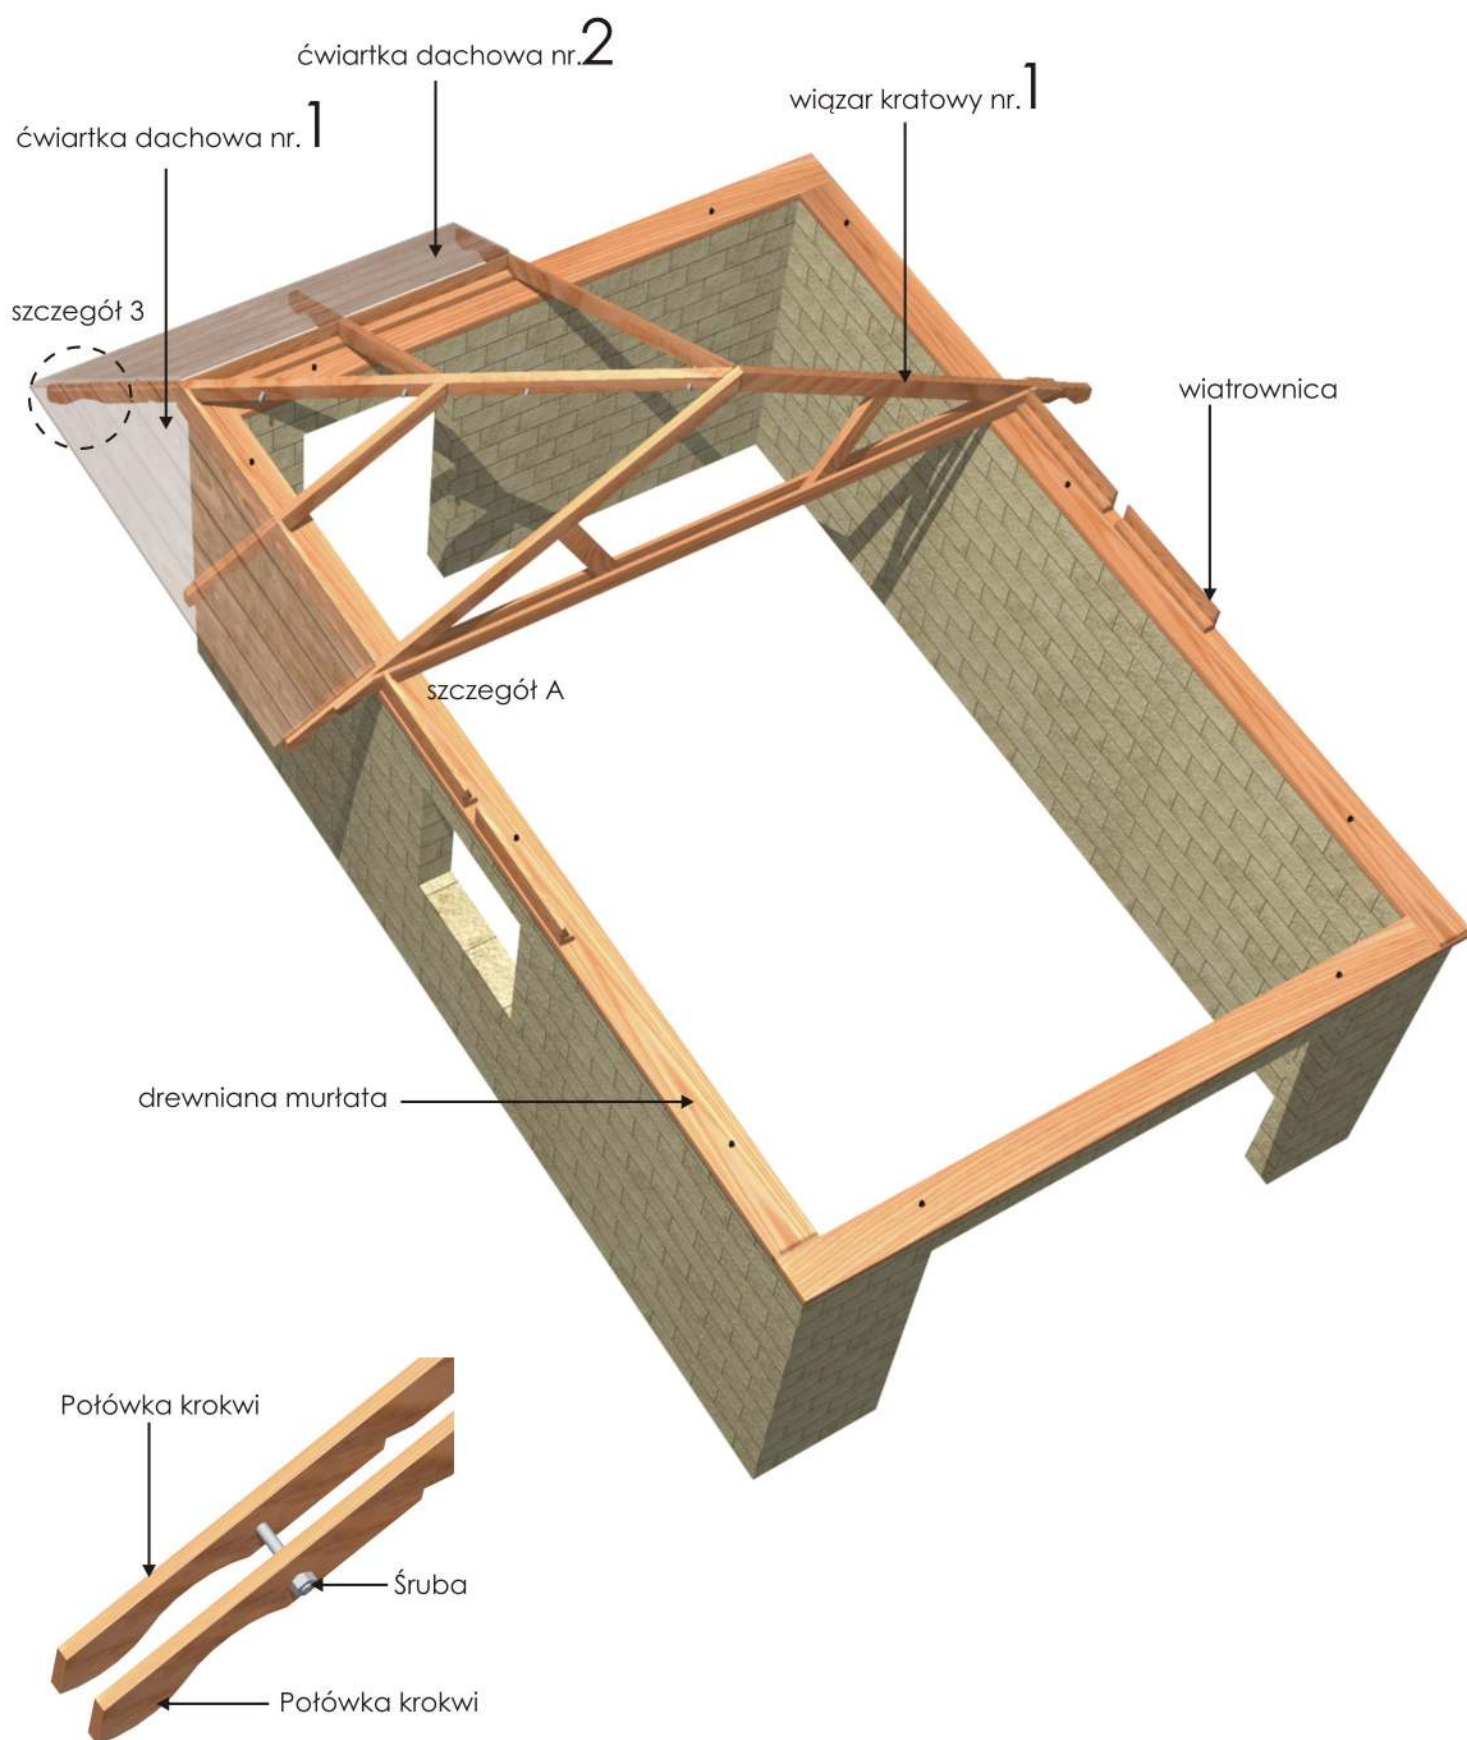


Szczegół 3. Połówki krokwi należy połączyć odpowiednimi śrubami

W analogiczny sposób montujemy ćwiartki dachowe nr. 3 i 4.

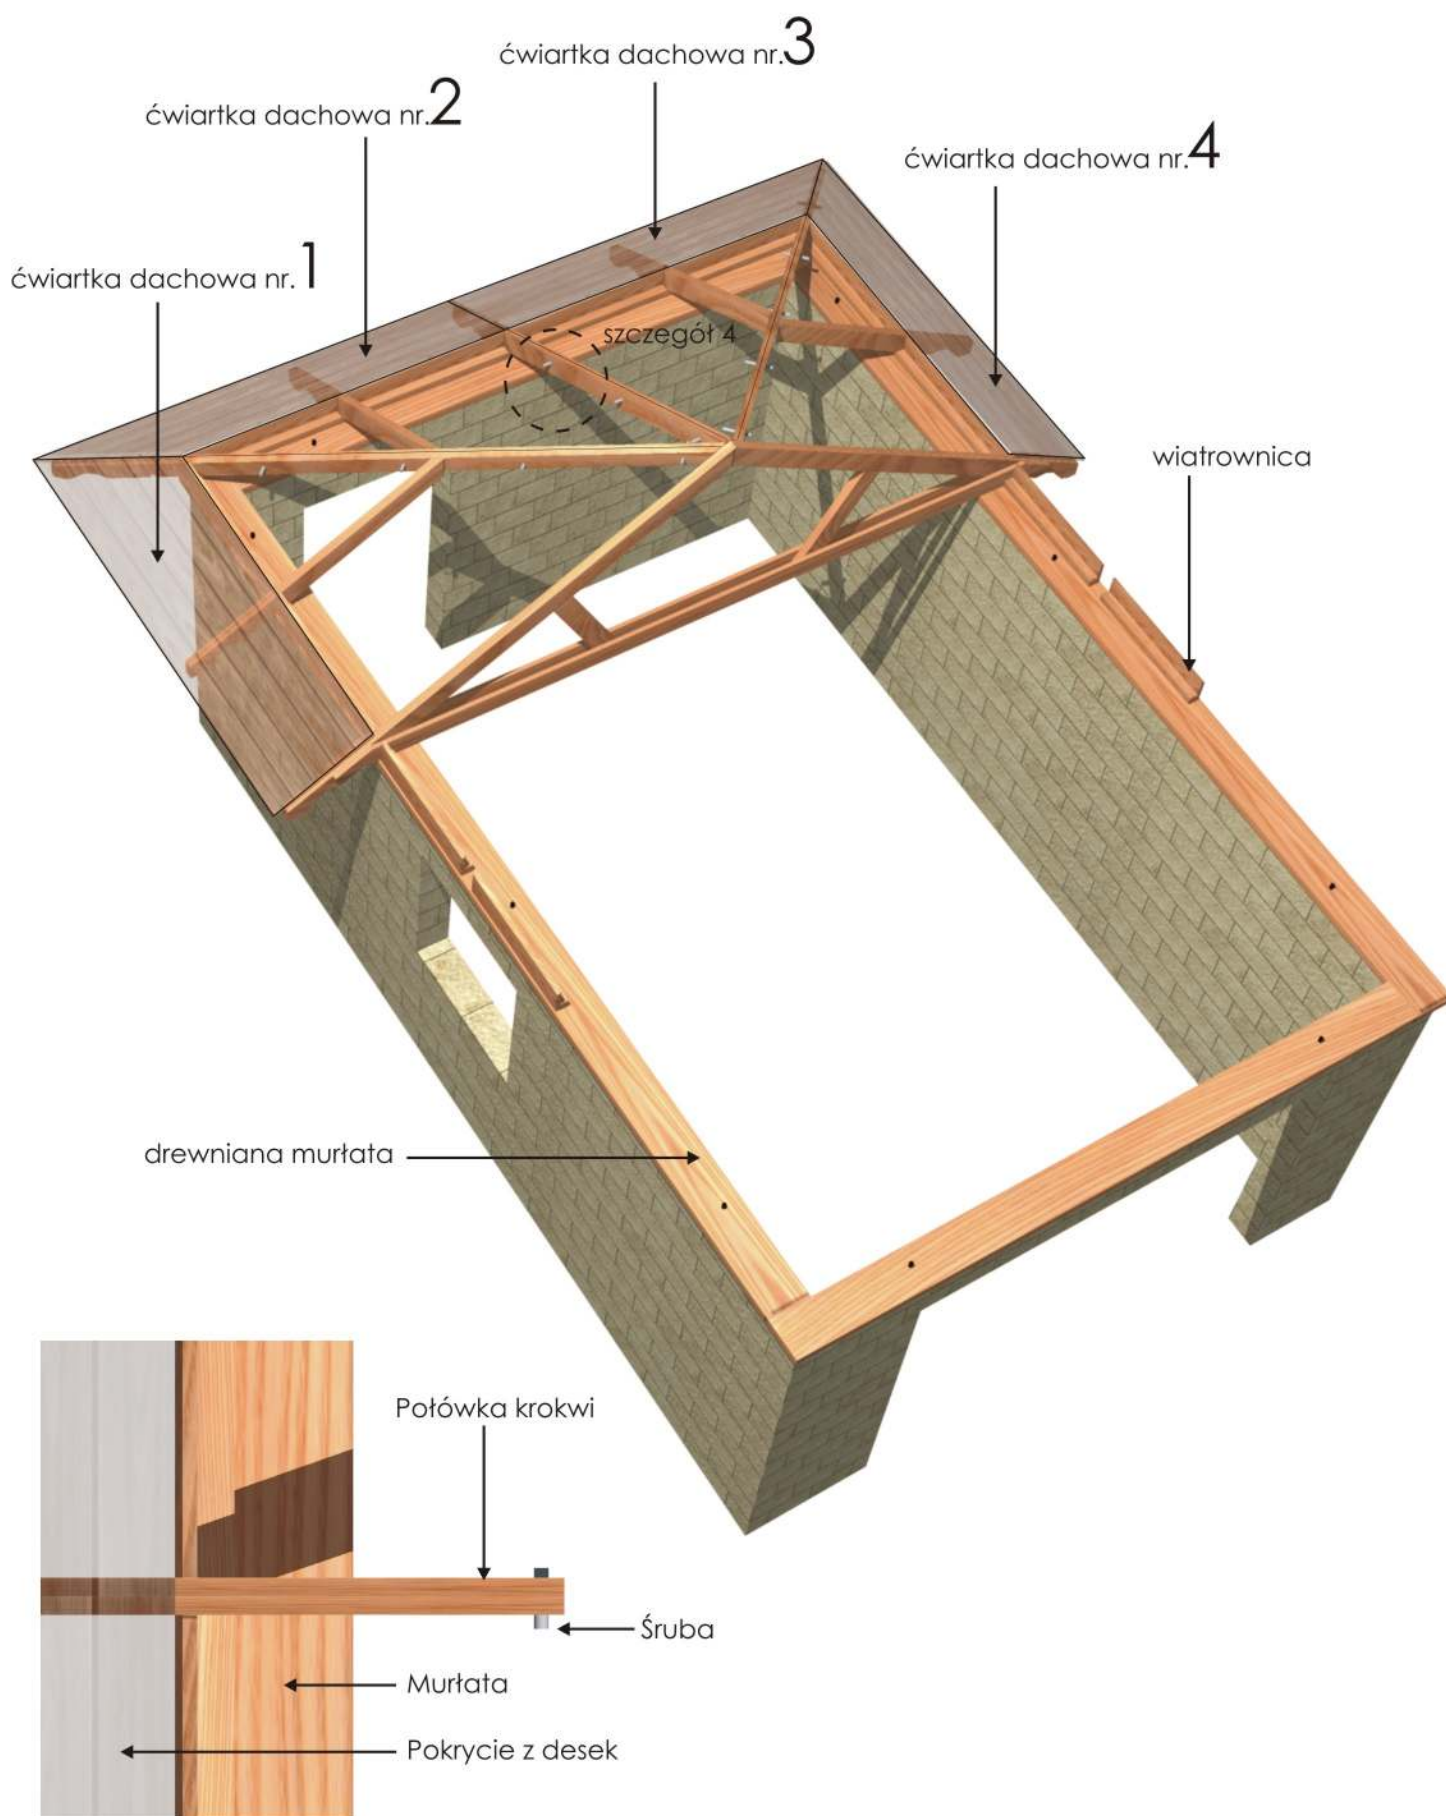


Szczegół 4. Połówki krokwi należy połączyć odpowiednimi śrubami

Więzary kratowy nr. 2 montujemy po drugiej stronie wiatrownic. Należy zwrócić szczególną uwagę na położenie pionowe szczytów więzarów w kalenicy które dodatkowo muszą tworzyć linię równoległą do osi budynku. Więzary muszą być w linii także w miejscach zakończeń krokwi.

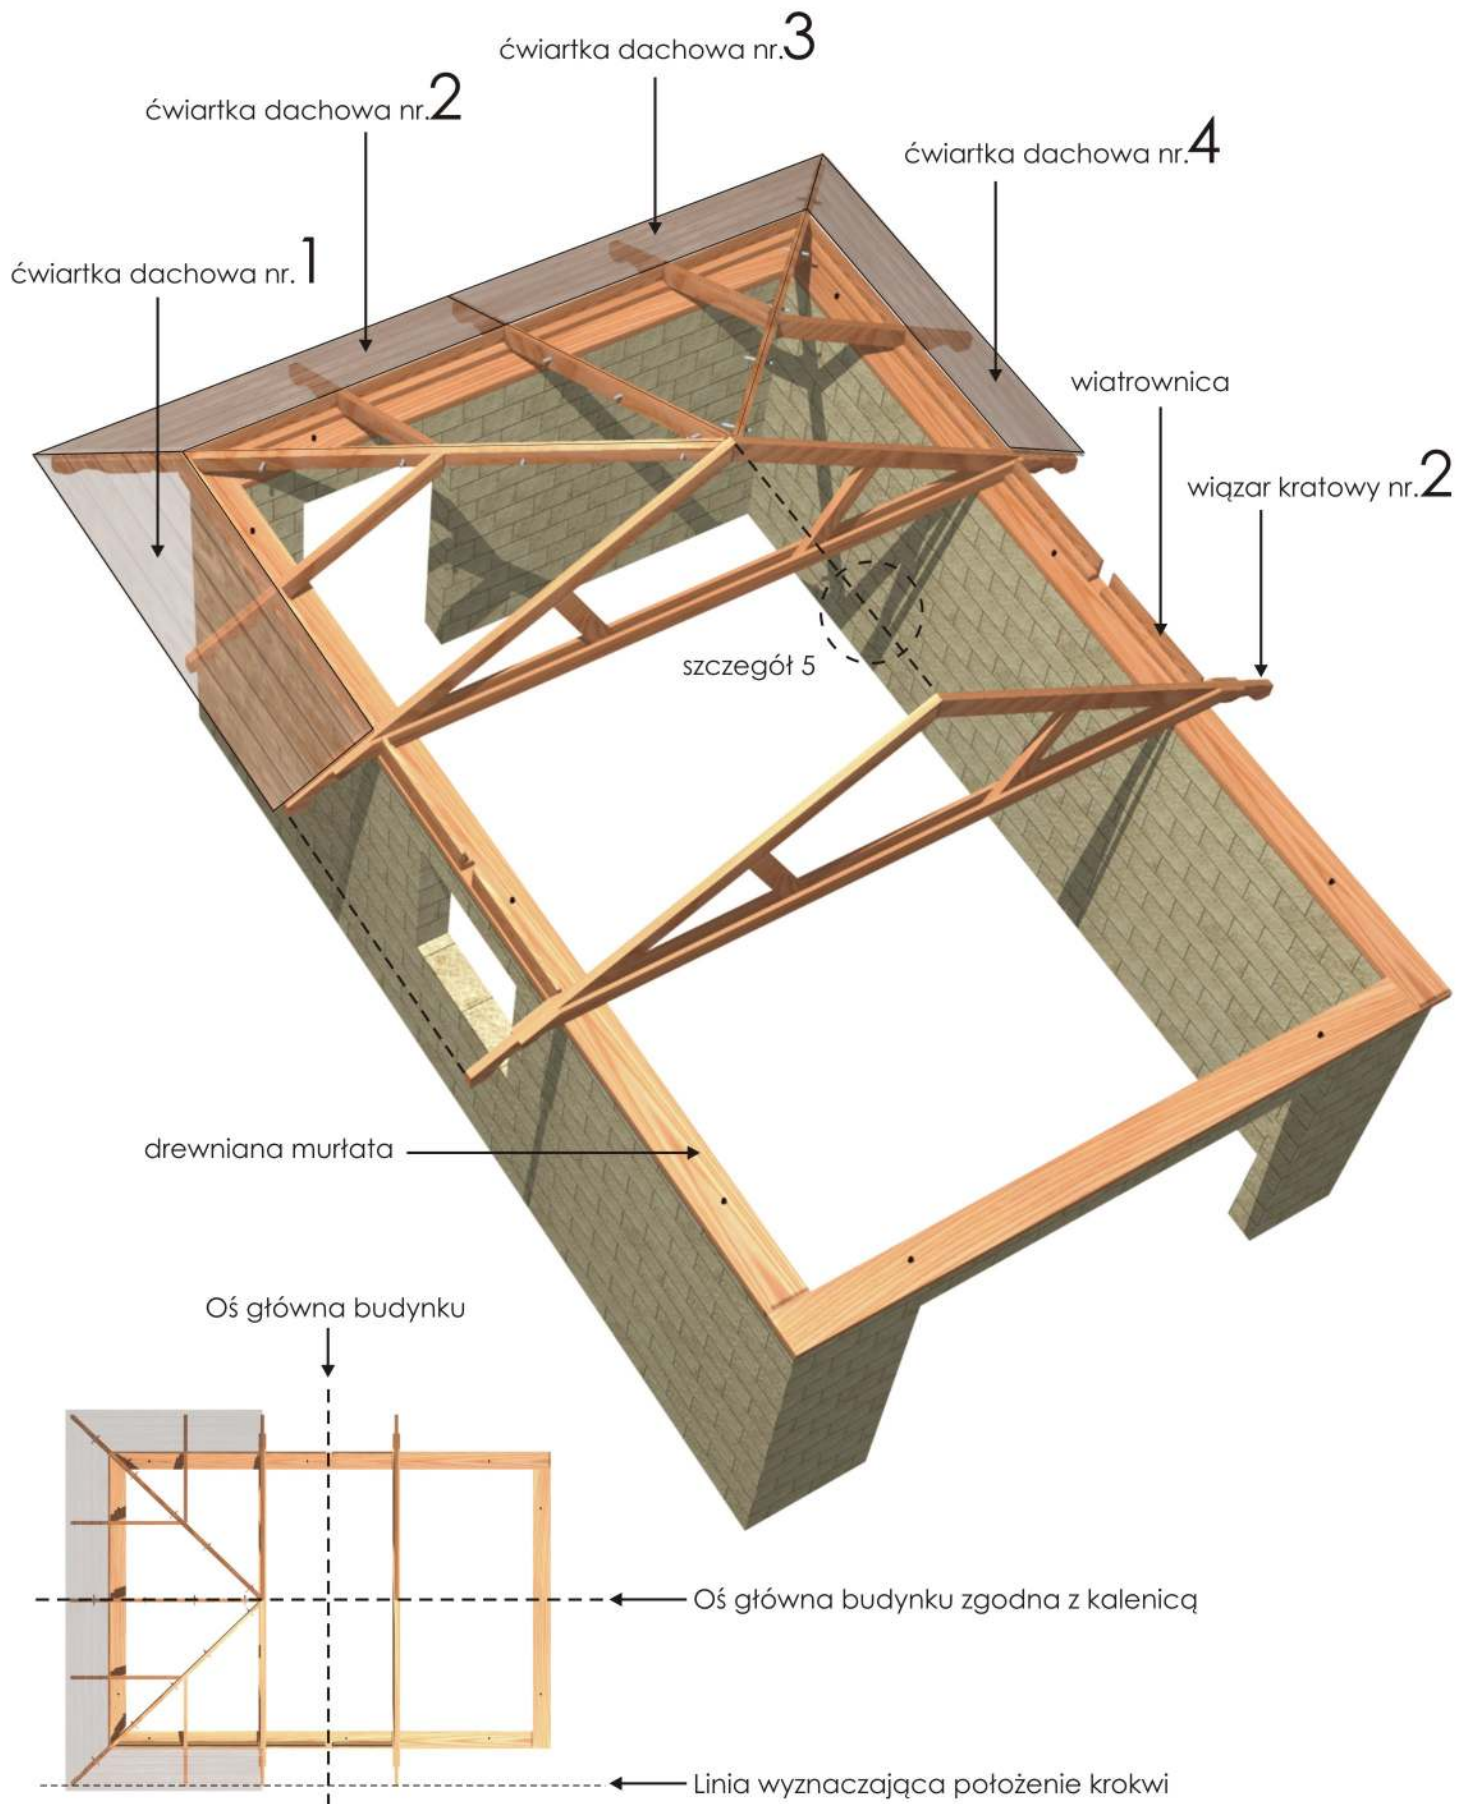

Szczegół 5. Połówki krokwi należy połączyć odpowiednimi śrubami


W analogiczny sposób montujemy ćwiartki dachowe nr. 5, 6, 7, 8. Przy montażu ćwiartek dachowych należy bezwzględnie kontrolować położenie końców krokwi.

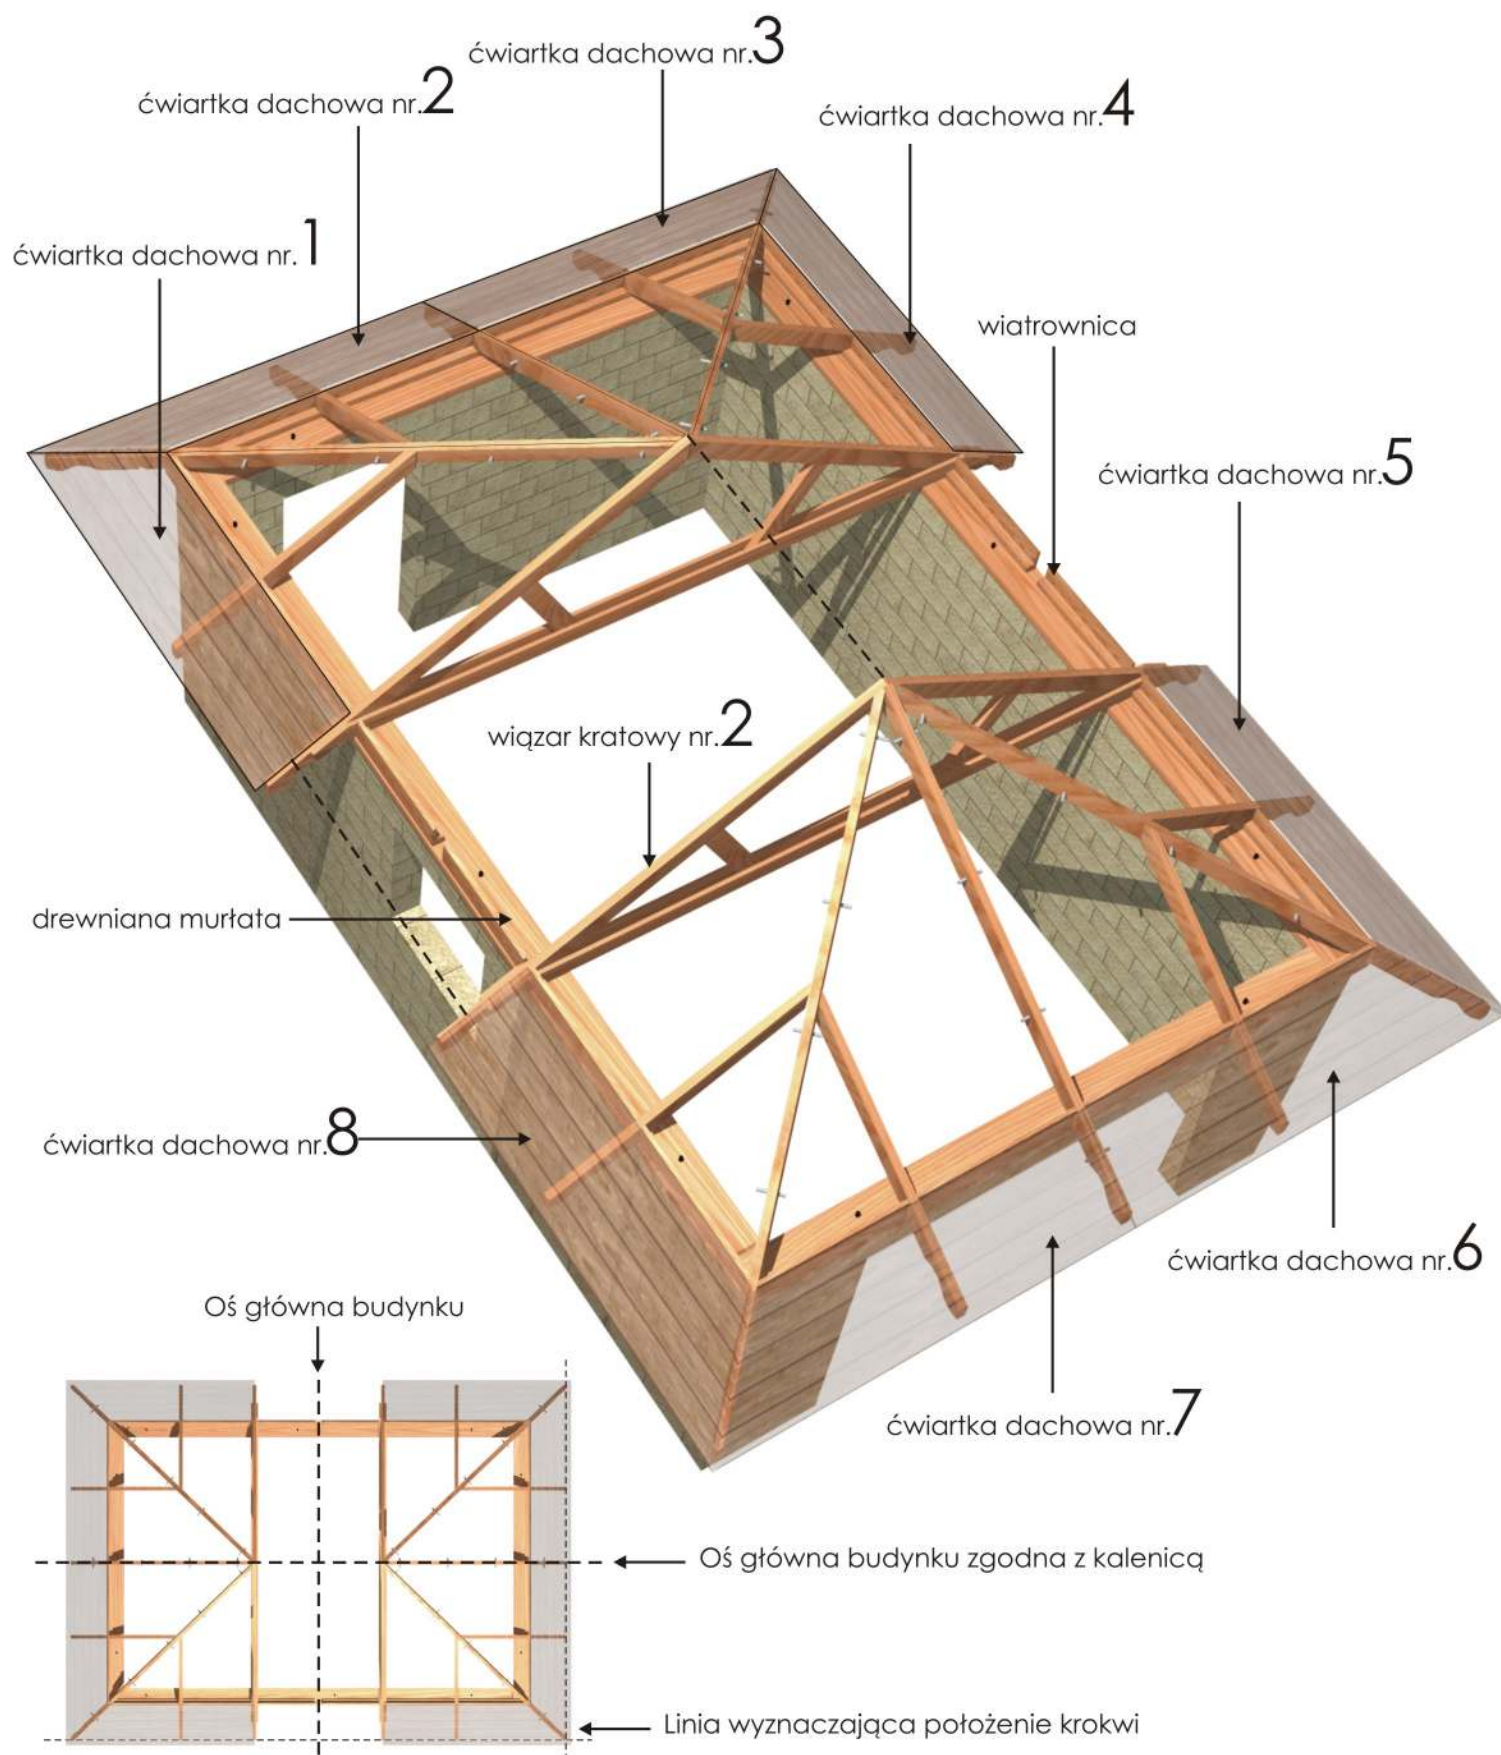


Szczegół 6. Połówki krokwi należy połączyć odpowiednimi śrubami




Po zamontowaniu wszystkich ćwiartek dachowych montujemy środkowy więzaz kratowy nr. 3. Należy zwrócić uwagę na położenie punktów kalenicy w równej linii. Następnie uzupełnimy deskowanie dachu blatami 1 i 2.

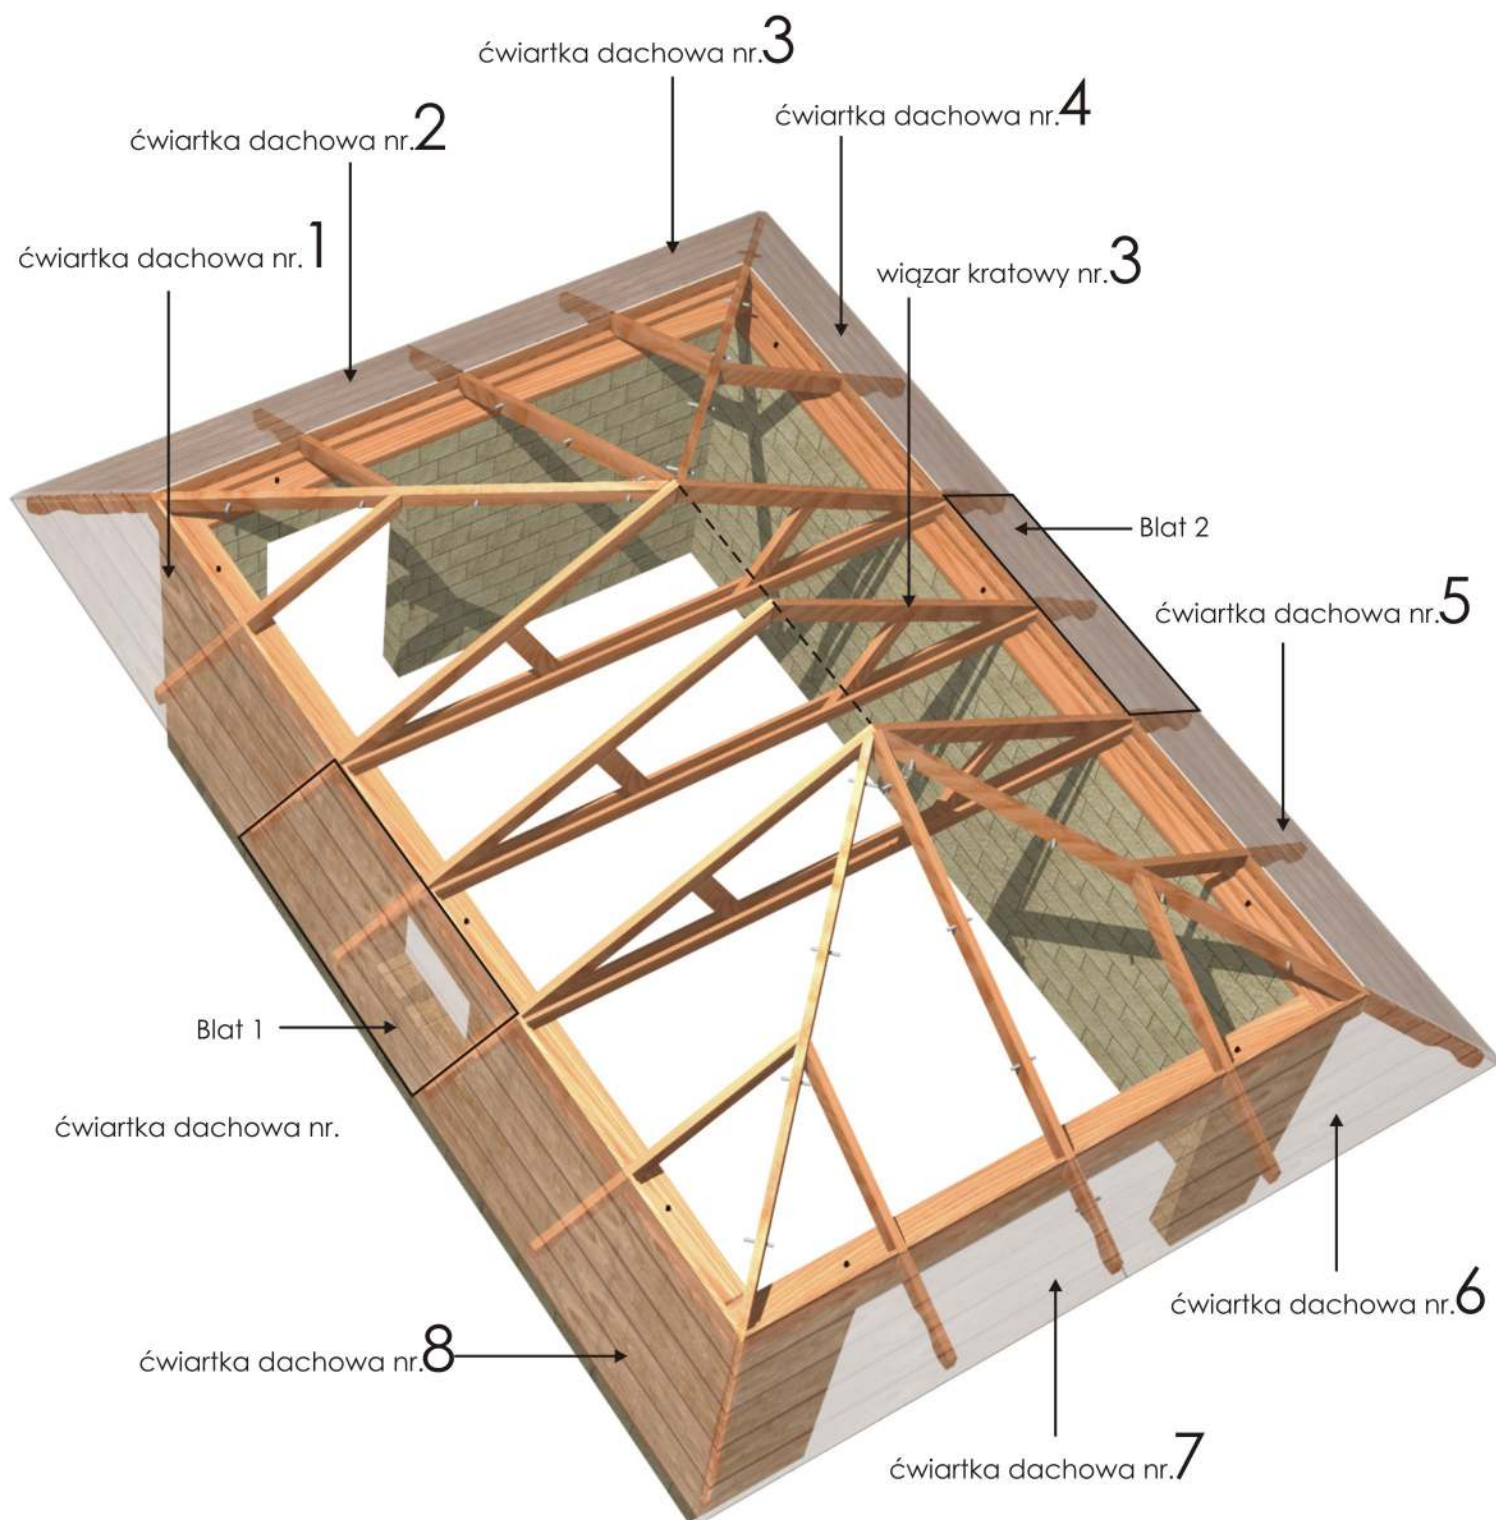

Pokrycie dachu tworzą osobne blaty wykonane z desek i połączone drutem montażowym. Po dokładnym spasowaniu "na sucho" przybijamy pokrycie do konstrukcji dachu. Blaty powinny zachodzić na połowę krokwi. Po zamocowaniu blatu odrywamy drut montażowy.

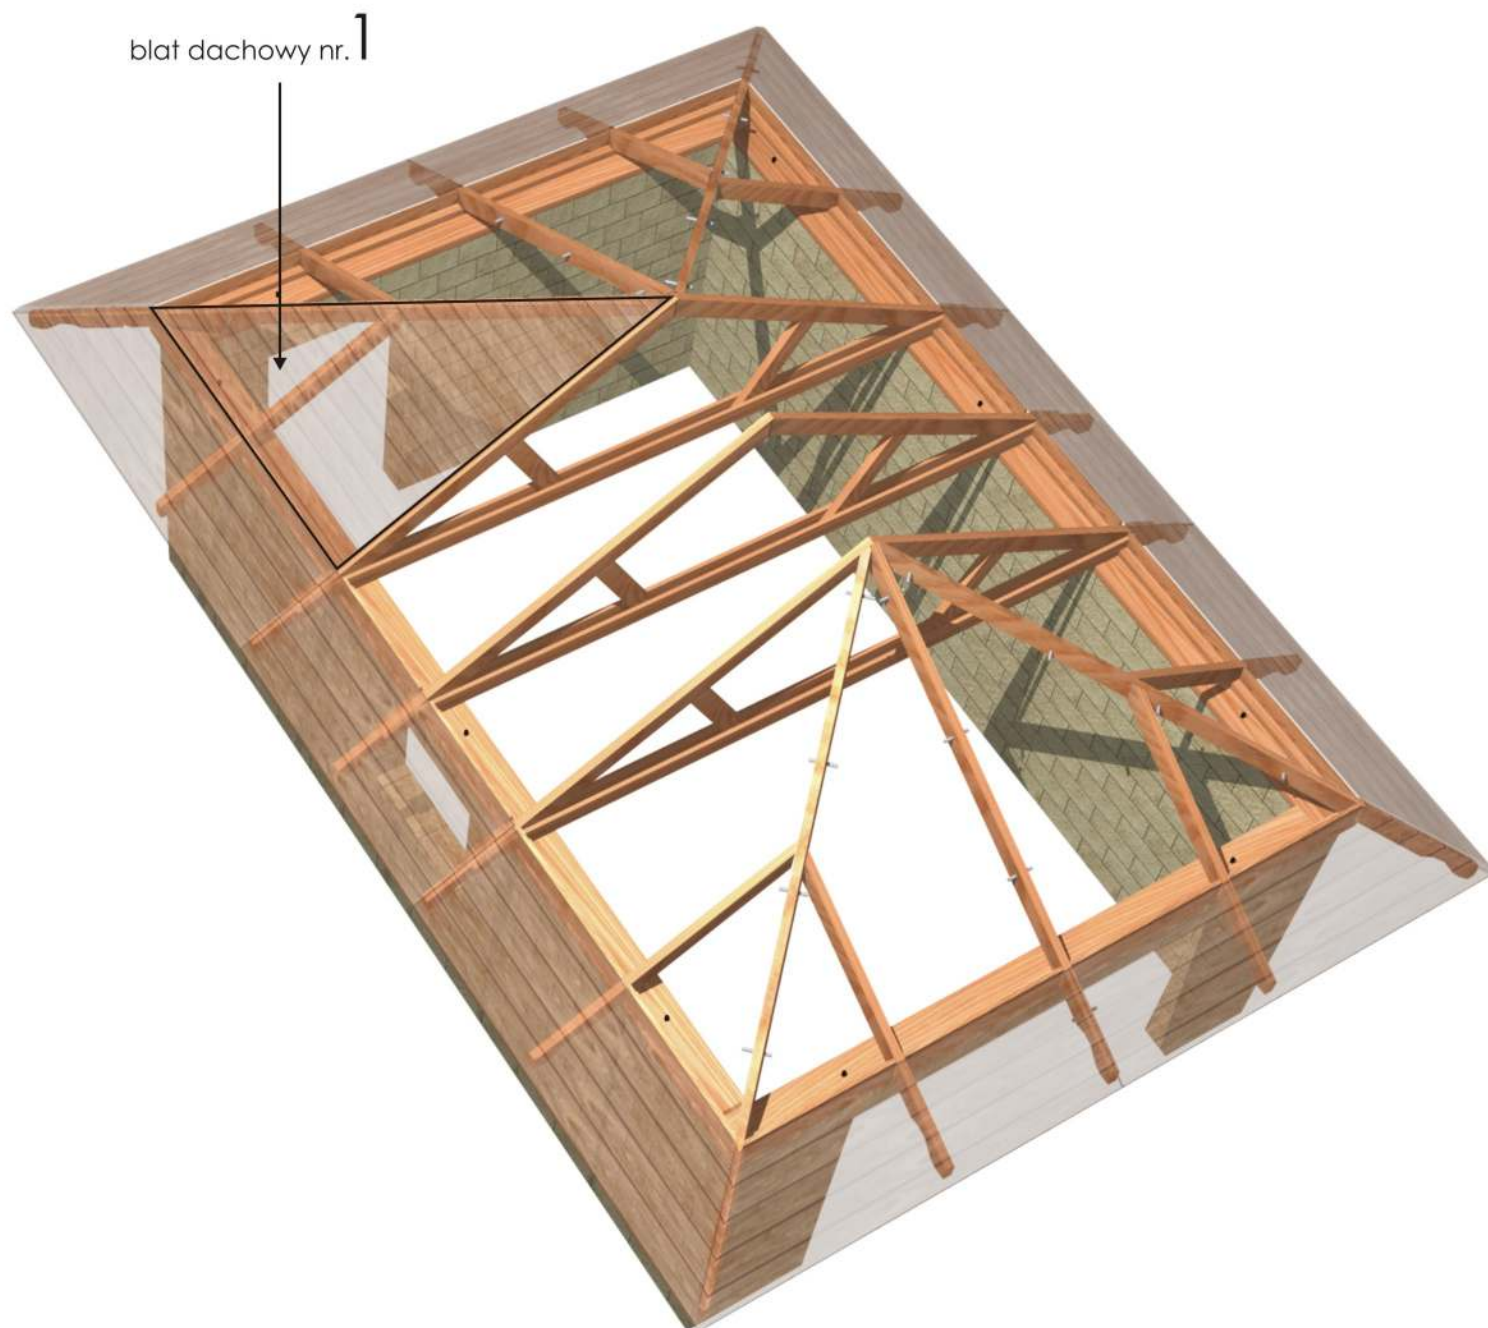

Pozostałe blaty montujemy tak samo jak blat nr. 1

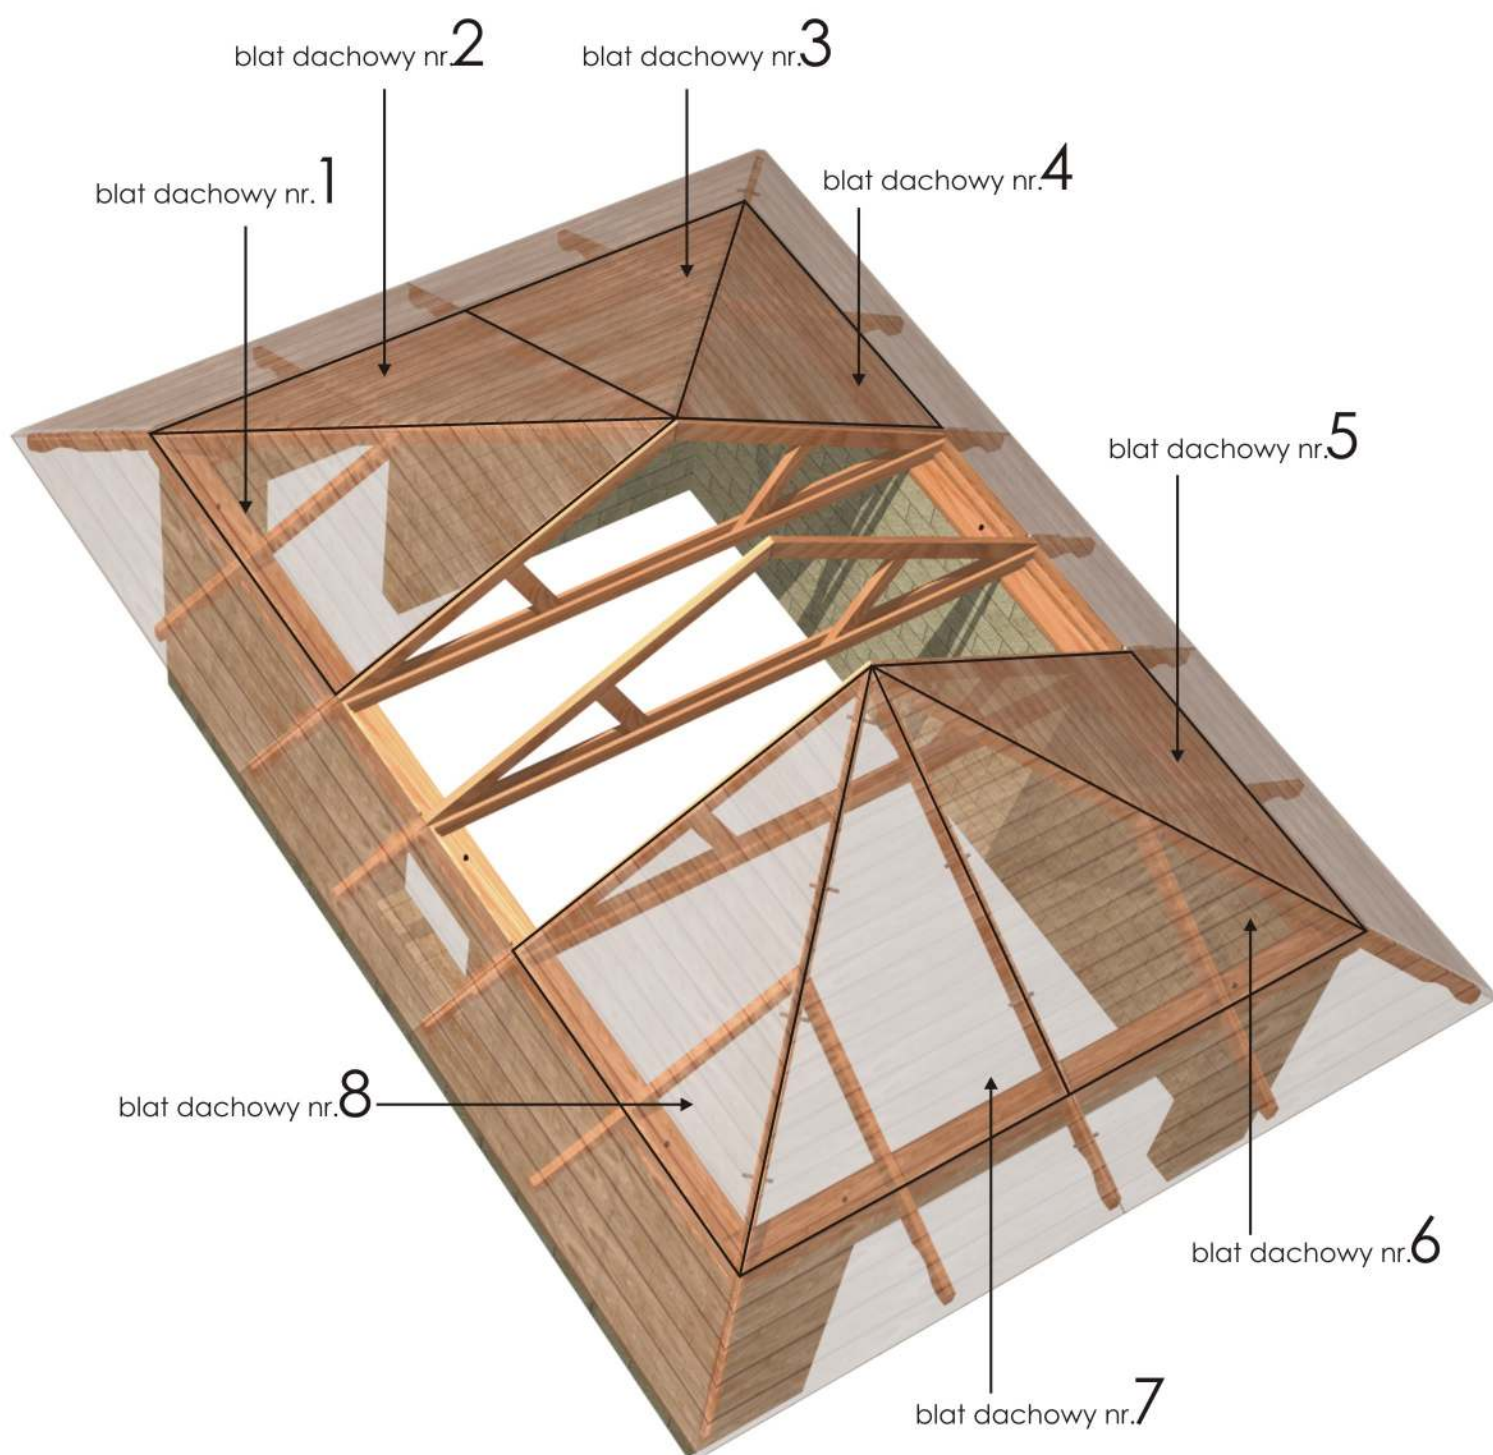

Montaż więźby dachowej kończymy przymocowując blaty nr. 9 i 10 oraz montując ozdobne deski wieńczące

